



## SCHÉMA ZAPOJENÍ ŘADA 95

SR 951

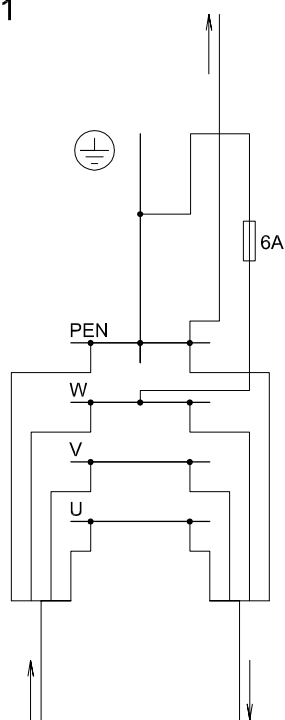

SR 952

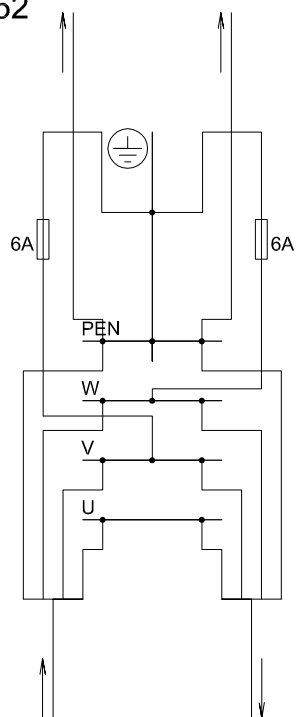

SR 953

